

## NÁVOD K OBSLUZE

# RAPiD® SAFE NIGHT GUARD®

*With patented RFID technology.*



Item No. 98215



Instrukční video k produktům Hornady Security můžete nalézt na stránkách [hornady.com](http://hornady.com).  
Zadejte číslo položky nebo popis produktu do vyhledávacího okna.

## Čtete před použitím

Upozornění: Nikdy neskladujte nabitou střelnou zbraň v Hornady Security RAPID Safe Night Guard trezoru. Rizika spojená se skladováním nabitých střelných zbraní zahrnují mimo jiné také nevědomé vybití, vložení nebo vyjmutí střelných zbraní. Nevědomé vybití zbraně může mít za následek rozptýlení náboje nebo bezpečnostních fragmentů do více směrů, což může způsobit vážná zranění nebo smrt. Hornady Security neodpovídá za jakékoli zneužití Rapid Safe trezoru.

Upozornění: Žádný trezor není zcela bezpečný. RAPID Safe je pouze tak bezpečný jako vaše údržba klíčů, kódu a RFID štítku. Jste výhradně zodpovědný za údržbu vašich klíčů, kódu a RFID štítku. Vždy mějte klíče a RFID štítky na bezpečném místě. Umístěte RAPID Safe na bezpečné místo mimo klíče a RFID štítky. Hornady Security neodpovídá za neoprávněný přístup včetně poškození nebo ztráty majetku nebo zranění osob. Opět platí, že nikdy nesmíte skladovat v Hornady RAPID Safe nabitou střelnou zbraň, protože to může mít za následek neoprávněný přístup k nabitě střelné zbraně.

Upozornění: S výjimkou případů výslovně uvedených v omezené záruce RAPID Safe, Hornady Security neodpovídá za žádné výdaje nebo škody spojené s vaší neschopností otevřít RAPID Safe. Elektronické systémy mohou selhat. Ověřte, zda dodané klíče ovládají zámek. Klíče vždy uchovávejte na bezpečném místě. Z důvodu vaší bezpečnosti, Hornady Security NEBUDE odesílat náhradní klíče.

Upozornění: Hornady Security neodpovídá za žádné ztráty, krádeže nebo poškození osobního majetku. RAPID Safe není určen k ochraně obsahu před ohněm, vodou, vlhkostí nebo jinými vlivy okolního prostředí. Za žádných okolností nevracejte RAPID Safe Hornady Security s žádným osobním majetkem uvnitř.

## Důležité informace

- RFID štítek odkazuje na čip v každém RFID klíči, které jsou součástí RAPID Safe trezoru (RFID řemínek od hodinek, klíčenka nebo etiketa). Můžete si také zakoupit doplňkové RFID štítky.
- Pro bezproblémový provoz vašeho RAPID Safe si před použitím prosím pozorně přečtěte všechny pokyny.
- Máte nějaké otázky? Zavolejte na naši technickou linku 800 338 3220.
- Nikdy neskladujte nabitou střelnou zbraň v trezoru RAPID Safe. Dodržujte místní zákony o skladování střelných zbraní.

## Obsah

Upozornění a důležité informace

Zahrnuté položky

Nastavení a provoz

Zabezpečení vašeho trezoru

Registrace produktu a servis

Záruka

Často kladené dotazy

Položky zahrnuté ve vašem RAPID trezoru

1. RAPID Safe Night Guard
2. Nabíječka
3. Jeden RFID štítek na hodinky (číslo 98159)
4. Dva RFID nálepka (číslo 98168)
5. Jedna RFID klíčenka (číslo 98161)
6. Dva klíče
7. Bezpečnostní kabel (číslo 98169)



RAPID Safe Night Guard

Číslo položky

Exteriér

Interiér

Hmotnost

Vstupní výkon

Výstupní výkon

Není na obrázku


- RAPID Safe Night Guard
- Uživatelská příručka
- Záruční list

RAPID Safe Nastavení a Provoz

Gratulujeme k nákupu technologicky vyspělého RAPID Safe Night Guard. Právě jste podnikli významný krok k zajištění bezpečnosti vašich střelných zbraní. K dosažení nejlepšího zážitku s vaším RAPID Safe si pozorně přečtěte všechny pokyny a pochopte jeho fungování.

Poté, co je RAPID Safe vyjmut z krabice, zkontrolujte, zda oba kruhové klíče mohou odemknout zámek. Pokud klíče nefungují, kontaktujte Hornady na čísle 800 338 3220. Klíče ukládejte na bezpečné místo mimo trezor.

## Otevření trezoru klíčem

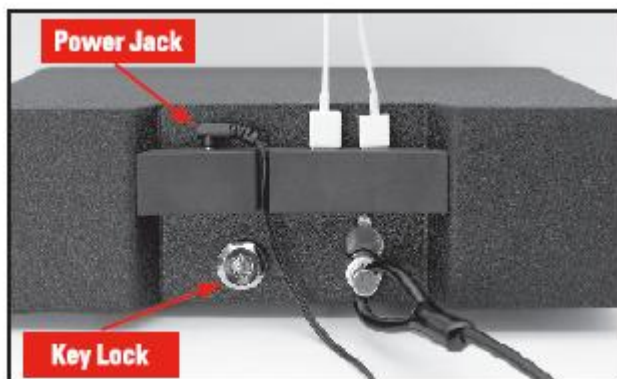

RAPID Safe obsahuje dva klíče, pomocí kterých trezor odemknete vložením do zámku na zadním panelu trezoru a otočením po směru hodinových ručiček.

Poznámka: Klíče ukládejte na bezpečném místě mimo trezor.

## Napájení proudem

RAPID Safe je navržen tak, aby byl napájen buď AC napájením, nebo čtyřmi bateriemi AAA. Chcete – li připojit napájecí zdroj, zapojte napájecí kabel do konektoru na zadní straně trezoru.

Tlačítka ON/OFF

S otevřenými a odemčenými dvířky trezoru stiskněte a podržte tlačítko „H“ na klávesnici po dobu 5 sekund, dokud nezhasne kontrolka a zvukový signál se zapne a vypne.

## Baterie



Chcete – li vložit baterie, stiskněte levý dolní roh krytu baterie na přední straně trezoru. Vložte čtyř vysoce kvalitní baterie AAA podle obrázku. Vyměňte všechny baterie současně.

Poznámka: Symbol baterie se rozsvítí červeně v případě, že jsou baterie slabé. Okamžitě trezor zapojte do napájení nebo vyměňte baterie.

## Režim napájení baterie



Když je RAPID Safe odpojen a je využíván pouze s bateriemi musíte stisknout libovolné tlačítko na klávesnici, abyste aktivovali čtečku.

Stisknutím libovolného tlačítka na klávesnici bude zařízení aktivováno z úsporného režimu.

Příklad: Abyste otevřeli RAPID Safe za použitím RFID štítku, když je zařízení napájené pomocí baterie, musíte nejprve stisknout libovolné tlačítko na klávesnici, abyste zařízení aktivovali.

Vložte váš RFID štítek do 1" od středu zobrazení hodinek a otevřete trezor.

Poznámka: V režimu napájení z baterie se hodinky zhasnou přibližně po 10 sekundách, kvůli úspoře baterie. Stisknutím libovolného tlačítka rozsvítíte ikonu hodin.

## Jak naprogramovat RFID štítky

Váš RAPID Safe obsahuje tři varianty RFID štítků:

- 1 štítek na hodinky
- 1 klíčenku
- 2 nálepka



Další možnosti lze zakoupit samostatně.

K naprogramování štítků:

- 1) Otevřete RAPID Safe pomocí klíče nebo dříve naprogramovaného RFID štítku anebo kódem na klíči. Trezor není dodán s předem naprogramovanými štítky RFID, RFID štítky musí být naprogramované tak, aby fungovaly s tímto trezorem.
- 2) Najděte červené programovací tlačítko uvnitř na zadní stěně. Stisknutím a uvolněním tlačítka zahájíte programování RFID štítku. První dostupné programování začne blikat.

- 3) Držte RFID štítek v blízkosti 1" osvětlené RFID čtečky (symbol hodinek) na přední straně. Pokud bylo programování úspěšné, trezor by měl vydat dva zvukové signály a panel by měl z blikání přejít do červené barvy na přibližně 10 sekund.  
Poznámka: Pokud se uživatel pokusí naprogramovat RFID štítek, který je již uložen v trezoru, třikrát se ozve zvukový signál a RFID štítek nebude nainstalován. RFID štítek může být nainstalován pouze na jedno místo.
- 4) Ověřte, zda je RFID štítek nainstalován, podržením štítku nad displejem s otevřeními dvířky. Motor by měl po každém skenování běžet.
- 5) Pokud není štítek RFID naprogramován, vyprší časový limit funkce programu po 10 sekundách a trezor se vrátí do normálního provozu. Pokud selže více pokusů o naprogramování RFID štítku, kontaktujte prosím Hornady na čísle 800 338 3220.
- 6) Jeden až pět RFID štítků může být naprogramováno k tomuto trezoru.



Poznámka: RFID štítek na hodinkách by měl být nošen výhradně na vnější nebo spodní straně zápěstí a je možné, že ho budete muset přiblížit na centimetr k čtečce trezoru, abyste ho aktivovali. Čtečka pravděpodobně nebude schopna přečíst RFID štítek ze zápěstí.

Poznámka: Nálepku RFID lze umístit na různé objekty. Kovové povrchy však mohou způsobit rušení a zkrátit tak čtecí vzdálenost. Integrované kovové pouzdro na některých mobilních zařízeních v kombinaci s rušením jiných bezdrátových signálů (jako je Bluetooth, NFV atd..) může také snížit čtecí vzdálenost RFID nálepky.

Před připevněním nálepky RFID k mobilnímu zařízení doporučujeme vyzkoušet různá umístění na zadní straně zařízení, abyste našli optimální čtecí vzdálenost. Umístěním nálepky na vnější stranu krytu může také vylepšit čtecí vzdálenost, ale může způsobit nadměrné opotřebování, které může

zkrátit životnost nálepky. Při umístění nálepky na vnitřní stranu krytu příslušenství NESMÍ nálepka směřovat k mobilnímu zařízení. Nálepka musí směřovat ven ( pryč od telefonu), aby fungovala optimálně.

Než uvedete RAPID Safe do provozu, ověřte, zda nálepka příslušně funguje za různých okolností (např. při používání bezdrátových aplikací na vašem mobilním zařízení).

Jak odstranit všechny štítky z trezoru

1. Otevřete RAPID Safe buď klíčem, nebo dříve naprogramovaným štítkem RFID nebo kódem klíče. Vyhledejte červené programovací tlačítko. Stisknutím a podržením tlačítka po dobu pěti sekund vymažete všechny dříve naprogramované štítky. Všech pět červených LED diod začne postupně blikat. Trezor neumožňuje odstranění jednotlivých značek. Všechny musí být vymazány najednou. Nové RFID štítky pak mohou být přeprogramovány v sekci „Jak naprogramovat RFID štítky“.

POZNÁMKA: Chcete-li přerušit postup mazání, stiskněte tlačítko "H" trezoru nebo se ničeho nedotýkejte a postup mazání se automaticky přeruší po deseti sekundách a vrátí se do normálního provozu. Ověřte fungování RFID štítků a kódu klíče, abyste si byli jisti, že opravdu fungují.

2. Chcete – li potvrdit mazání, znovu stiskněte a uvolněte programovací tlačítko. Všech pět LED diod bude blikat třikrát, aby vizuálně potvrdilo, že všechny RFID štítky byly odstraněny. Štítky RFID již nebudou fungovat, dokud nebudou naprogramovány podle pokynů z části „Jak naprogramovat štítky RFID“.

Jak naprogramovat kód klíče

Do RAPID Safe Night Guard lze uživatelem zadat jeden 4 až 6 místný kód.

1. Otevřete RAPID safe buď klíčem nebo dříve naprogramovaným štítkem RFID anebo kódem klíče. Trezor je zaslaný s naprogramovaným kódem, který by měl být přeprogramovaný před prvním použitím.
  2. Najděte červené programovací tlačítko abyste začali s programováním kódu klíče. První možný štítek začne blikat, aby označil programovací režim.
  3. S otevřenými dvířky zadejte 4 až 6 místný kód na klávesnici. Po zadání vašeho kódu, stiskněte tlačítko „H“. Ověřte, zde je kód správný opětovným zadáním kódu a znovu stisknutím tlačítka „H“. Motor by měl fungovat.
  4. Nyní můžete svůj kód využívat k otvírání trezoru.
- Poznámka: pouze jeden kód může být používán k otvírání trezoru. Pokud zadáte druhý kód, předchozí bude anulovaný. Celkem pět RFID štítků a jeden kód může sloužit k otevření trezoru.

Zavírání trezoru


Trezor má zavírací senzory, které rozsvítí LED v klávesnici, když je trezor zavřený.

Zelená – Trezor je zcela uzavřený.

Blikající červená – Trezor není zcela uzavřený.

Abyste správně zavřeli trezor, zatlačte na dvířka, dokud neuslyšíte zaklapnutí. Pro ověření slouží zelené světlo, které se objeví na klávesnici.

## USB nabíjecí porty

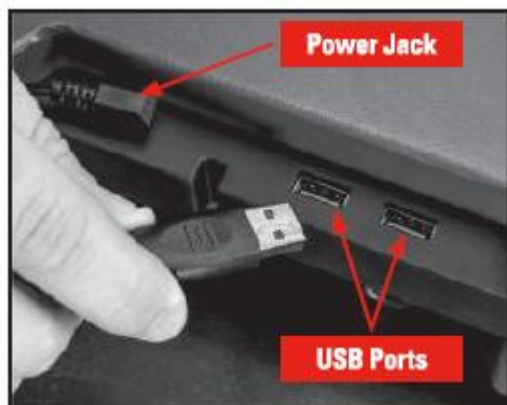

RAPID Safe obsahuje dva USB porty typu A na zadní straně trezoru. Tyto dva USB porty lze využívat k napájení běžné elektroniky, když je RAPID Safe zapojen do elektřiny.

Celkový výstup: 5VDC 2.0A

## Jak nastavit čas

Chcete – li nastavit čas, stiskněte a podržte tlačítko TIME dokud nezačne blikat hodinová číslice (přibližně pět sekund). Stisknutím tlačítek šipek (nahoru a dolů) upravíte hodiny na požadovaný čas.


Opětovným stisknutím tlačítka TIME přepnete na minuty a upravíte opět pomocí tlačítek se šipkami. Opětovným stisknutím tlačítka TIME dokončíte nastavení času.

Chcete – li upravit jas displeje, stiskněte šipky (nahoru a dolů) dokud není požadovaný jas dosažený.

Zobrazení času může být vypnuté, když stisknete šipku dolů, dokud se zobrazení nevypne.

Poznámka: Čas zůstane rozsvícený, když je trezor napájen z elektřiny. Když pracuje na režimu baterie, čas se vypne přibližně po 10 sekundách, aby nečerpal baterii.

## Zabezpečení vašeho trezoru

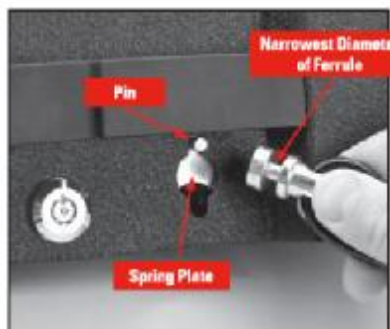



Abyste zachovali bezpečnost vašeho trezoru, použijte přiložený bezpečnostní kabel nebo připevněte trezor k zabezpečené konstrukci.

#### Použití bezpečnostního kabelu

Omotejte bezpečnostní kabel kolem zabezpečeného předmětu a umístěte koncovku skrz smyčku kabelu.

Omotejte bezpečnostní kabel kolem pevného předmětu a kroužek umístěte ve smyčce kabelu. S otevřenými dvířky, umístěte kroužek do zadní části trezoru a jemně zatlačte na konec kroužku proti pružinové desce, zasuňte kroužek dovnitř. Když se dvířka zavírají, zatlačí na kroužek a uzamknou ho v místě.

Abyste odstranili bezpečnostní kabel, otevřete trezor a stiskněte pojistku nad kroužkem/koncovkou a zároveň ho zvedejte.

#### Rozšroubování trezoru

Opatrně odstraňte dvířka tak, že je zatlačíte ven a zároveň budete tlačit na plastový štítek na levé straně nahoře a také na pravé straně dole. Všimněte si malého elektrického drátku, který vede ze zadní části dvířek.

Varování: Netahejte za kabel, mohlo by to poškodit vedení.

Označte a předvrtejte otvory před nainstalováním vhodných zapínadel.

Opět nainstalujte dvířka zarovnaním sklíčků dvířek se sklíčky krytu trezoru. Před zatlačením dvířek do pouzdra ověřte, zda je elektronický drát bezpečně umístěný uvnitř krytu a nebude sevřený při zavření dvířek.

#### Často kladené dotazy

Ztratil jsem klíče. Mohu dostat náhradní?

Kontaktujte Hornady Security na čísle 800 338 3220 a jeden z našich techniků vám bude k dispozici.

Kde najdu sériové číslo?

Sériové číslo je umístěno na zadní straně trezoru. Před montáží trezoru si sériové číslo poznamenejte pro budoucí použití.

Jak dlouho by měly baterie vydržet?

Kvalitní baterie by měly vydržet zhruba 12 měsíců v závislosti na používání.

Jak mohu RAPID Safe vrátit na záruku?

Kontaktujte Hornady Security na čísle 800 338 3220 a jeden z našich techniků vám bude k dispozici.

Proč můj RFID štítek na hodinkách, klíčenka nebo nálepky neotvírají trezor?

Ujistěte se, že je RFID štítek naprogramován k vašemu trezoru. RAPID Safe umožňuje 5 naprogramovaných RFID štítků pro použití.

Zkontrolujte zdroj napájení. Pokud je jednotka zapojena do elektrické zásuvky, měla by svítit zelená kontrolka LED. Pokud je jednotka napájena z baterie, stiskněte tlačítko v horní části trezoru, aby byl systém aktivovaný před umístěním štítku RFID na čtečku.

#### RAPID Safe omezená záruka

Hornady Security zaručuje, že RAPID Safe bude při běžném používání a servisu bez vad na fungování nebo materiálu po dobu jednoho roku od zakoupení.

Tato omezená záruka se nevztahuje na žádnou z následujících položek:

Poškození, porucha, zhoršení v důsledku nehody, nedbalosti, nesprávného používání, nesprávné instalace nebo nedostatečné údržby.

Jakékoli vady, které nebyly zjištěny a nahlášený společnosti Hornady Security během záruční doby jednoho roku.

Obvyklá poškození a opotřebování v důsledku běžného používání.

Tato omezená záruka je nepřenosná a je vymahatelná pouze původním vlastníkem. V případě, že Hornady Security obdrží oznámení o původním nákupu záručního nároku v souladu s tímto zákonem, Hornady Security neprodleně provede šetření tohoto tvrzení. Pokud se na záruční nárok vztahuje omezená záruka, Hornady Security podle svého výhradního uvážení, závady opraví nebo RAPID Safe vymění na náklady společnosti Hornady Security.

Vyloučení odpovědnosti z předpokládaných záruk. Není – li ve výše uvedené záruce výslovně uvedeno jinak, Hornady Security neposkytuje žádné jiné druhy záruk, i přes vyjádření, podle ...

Omezení odpovědnosti, povinnost společnosti Hornady Security opravit nebo vyměnit, jak je uvedeno výše, je jediným opravným prostředkem respektující jakoukoli vadu RAPID Safe a jakoukoli jeho součást. V případě, že výše uvedený prostředek opravy nesplní svůj základní účel, Hornady Security nesmí v žádném případě překročit skutečnou kupní cenu zboží.

Omezení povahy škod, Hornady Security nenesou za žádných okolností odpovědnost vůči kupujícímu nebo třetí straně za žádné zvláštní, nepřímé, náhodné, následné, likvidovatelné nebo represivní škody jakéhokoli jména, povahy nebo popisu. Hornady Security neodpovídá za poškození nebo krádež RAPID Safe nebo jeho obsahu.

#### Registrace výrobku a služba

Abyste získali záruční list, musíte produkt zaregistrovat. Vyplňte registrační formulář na [hornady.com/warranties](http://hornady.com/warranties).

#### Získání záručního servisu

V případě, že chcete nahlásit reklamaci, zavolejte společnosti Hornady na číslo 800 338 3220 a požádejte o autorizační číslo pro vrácení. Vrácení nebude přijato bez předchozího povolení k vrácení ze strany společnosti Hornady.

Když jste získali autorizační číslo pro vrácení, ujistěte se, že byl veškerý obsah z RAPID Safe odstraněn. Hornady neodpovídá za žádné ztráty, krádeže nebo poškození osobního majetku.

#### Informace o pozáručním servisu

V případě problémů týkajících se servisu po vypršení omezené záruky kontaktujte Hornady na čísle 800 338 3220.

Produktové sériové číslo a číslo klíče

Chcete – li získat záruční servis, musíte svůj RAPID Safe zaregistrovat. V případě, že byste žádali o servis, mějte prosím na vědomí následující informace:

Sériové číslo

Číslo klíče

Po zaznamenání informací uložte uživatelskou příručku a náhradní klíče na bezpečné místo mimo trezor.