




**Návod k obsluze
pistole mod. 24/7, mod. 800, mod. 700**

Srdečně gratulujeme k nákupu krátké zbraně Taurus! Při správném zacházení Vám tato zbraň bude mnoho let spolehlivým partnerem a připraví Vám hodně radosti!

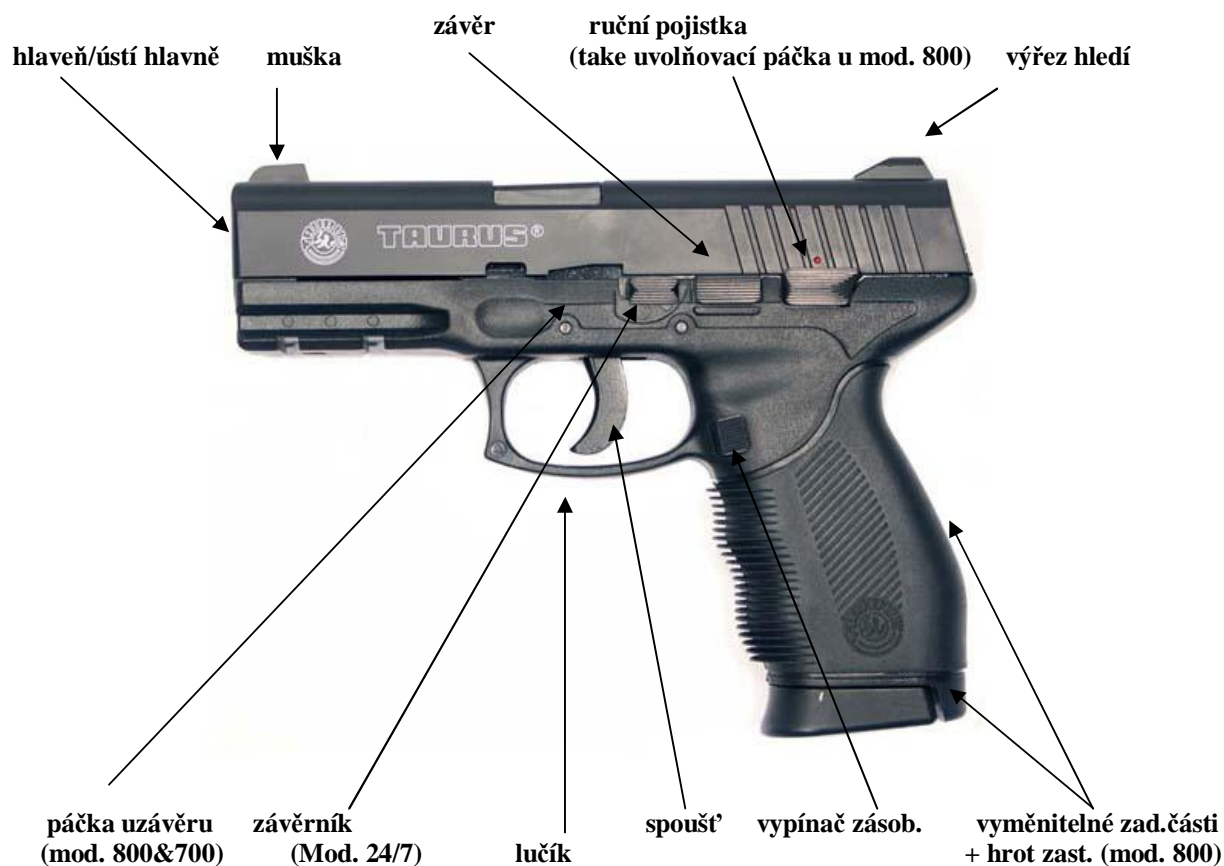

**UPOZORNĚNÍ:
PROSÍM PŘED POUŽÍVÁNÍM ZBRANĚ PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE! ZBRAŇ
PŘEDÁVEJTE DALŠÍM OSOBÁM POUZE VE SPOJENÍ S TÍMTO NÁVODEM
K OBSLUZE!**

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

-Zbraň nenechávejte nikdy bez dozoru! Zajistěte, aby se zbraň v žádném okamžiku nedostala do rukou dětí, nebo jiných nepovolaných osob.

-Zbraň a náboje uchovávejte odděleně a uzamčené (prosím dbejte platných zákonných ustanovení)!

-při zacházení se zbraní dbejte vždy na to, aby ústí hlavně mířilo směrem, ve kterém nemohou být jiné osoby nebo věci neúmyslně poškozeny, nebo ohroženy!

-Zbraň uchovávejte pouze nenabitou a před použitím se ještě jednou ubezpečte, že se v komoře nenachází žádný náboj!

-Zbraň nabíjete a odjistěte pouze bezprostředně před použitím!

- před nabitím/použitím zbraně se ubezpečte, že se v zásobníku nábojů/hlavni nenachází žádné zbytky oleje/předměty atd.!

- používejte pouze náboje, které odpovídají platným požadavkům na bezpečnost (CIP). Každá zbraň byla vyzkoušena státním úřadem pro zkoušku střelných zbraní dle požadavků zákonů a zákonných předpisů pro zkoušku střelných zbraní s tlakem plynu ostřelování, který překračuje maximální přípustný užitečný tlak plynu (P_{max}) minimálně o 30%!

- namířte Vaši zbraň vždy pouze na jeden cíl, který jste jasně identifikovali! Přitom položte prst na spoušť pouze tehdy, když chcete střílet a střílejte pouze tehdy, když jste cíl jasně identifikovali!

- neopravujte, nebo neupravujte Vaši zbraň a nechte tyto práce provést pouze kvalifikovaným personálem!

DŮLEŽITÉ ČÁSTI / FUNKCE VAŠÍ ZBRANĚ

Bezpečnostní mechanismus:

Bezpečnostní mechanismus nabízí při správném používání ochranu proti vystřelení omylem, nebo neúmyslnému vystřelení zbraně.

Abyste zbraň zajistili ručně, stiskněte bezpečnostní páčku (ruční pojistku) směrem nahoru. Zbraň je nyní zajištěna proti neúmyslnému vystřelení! Nepokládejte Váš prst na spoušť, když zbraň odjistíte! U modelu 800 je bezpečnostní páčka současně uvolňovací (Decocker). Stiskněte uvolňovací páčku (zbraň je v nataženém stavu) směrem dolů, zbraň se uvolní.

Bezpečnostní systém (Key-Lock):

S bezpečnostním systémem Taurus můžete zbraň dodatečně zajistit. POZOR, tento bezpečnostní systém je pomocný způsob zabezpečení zbraně a neruší platnost zákonem předepsaného uskladnění a užívání střelných zbraní (viz všeobecné bezpečnostní pokyny).

1. Vyjměte zásobník (k tomu stiskněte vypínač zásobníku)
2. Ubezpečte se, že v zásobníku nábojů se již nenachází žádný náboj (popř. zbraň vyprázdněte)
3. Když je zbraň vyprázdněná a když si to přejete, můžete zásobník znovu zasunout.
4. Vezměte příložený klíček, zasuňte ho do uzávěru a otáčejte klíčkem pomalu směrem doprava, až uslyšíte, resp. ucítíte „cvaknutí“.
5. Zbraň je nyní „zajištěna“, tzn., že nemůžete zbraň ani natáhnout, ani vystřelit.
6. Abyste zbraň mohli znovu „odjistit“, otočte klíčkem směrem doleva.

Nabití zbraně/vystřelení:

1. Vyjměte zásobník, k tomu stiskněte vypínač zásobníku.
2. Držte zásobník jednou rukou a druhou rukou vkládejte náboje do zásobníku.
3. Zásobník znovu zasuňte.
4. Jednou rukou držte pistoli (pozor, prst nepokládejte na spoušť, viz „všeobecné bezpečnostní pokyny“) a druhou rukou zatáhněte skluznici úplně dozadu a znovu ji uvolněte! Jeden náboj bude nyní přiveden do nábojové komory. POZOR, zbraň je nyní nabitá! Zajistěte zbraň popř. ruční pojistkou (bezpečnostní páčka směrem nahoru)
5. Stiskněte spoušť k vystřelení zbraně. Po vystřelení bude skluznice tlakem plynu stlačena směrem dozadu, prázdná nábojnice bude vyhozena a přiveden nový náboj.
POZOR: Pokud je zbraň již natažená a chtěli byste ji znovu uvolnit, stiskněte bezpečnostní páčku směrem dolů, zbraň je znovu uvolněná a připravená k vystřelení v režimu „Double-Action“ (dvojitá akce).

Rozebrání zbraně z důvodů čištění:

1. Ujistěte se, že je zbraň vyprázdněná, vyjměte zásobník a dejte pozor na to, aby úderník nebyl natažený.
2. Dejte zbraň do bezpečné polohy.
- 3*. Zatáhněte skluznici trochu zpět a stiskněte vypínač závěrníku (ležící naproti závěrníku)
4. Závěrník otočte směrem dolů (1/4 otáčky) a vyjměte.
5. Odtáhněte skluznici směrem dopředu.
* u mod. 800&700: Odtáhněte skluznici trochu směrem dozadu a stiskněte páčku uzávěru směrem dolů. Stiskněte spoušť a odtáhněte skluznici směrem dopředu.

Wechselbarer Griffücken (mod. 800):

Modelová řada 800 Vám nabízí možnost vyměnit zadní části! Přitom můžete volit mezi třemi různými provedeními, která jsou součástí dodávky. K výměně použijte především přiloženou vyrážecí část (z boku od klíče „Key-Lock“) a nasadte ji úplně dolů na zadní část na hrot. Vytlačte hrot, k usnadnění použijte event. plastové kladívko, nebo něco podobného. Když je hrot vyražen, vyjměte zadní část a nahraďte ji dle přání. Nakonec hrot znovu zasuňte.

Bezpečnostní spoušť (mod. 700):

Modelová řada má tzv. bezpečnostní spoušť, aby se vyloučilo nebezpečí neúmyslného výstřelu, např. při upadnutí zbraně!



Ukazatel stavu nabití

Na základě ukazatele stavu nabití můžete opticky sledovat, resp. vycítit, zda se náboj nachází v zásobníku!



Údržba a čištění zbraně

Běžný postup uživatelů zbraní je kontrola vývrtnu před uložením zbraně po střelbě. Vždy zkontrolujte nábojovou komoru a hlaveň po selhání zbraně. Obsáhlé znalosti jak udržívat zbraň jsou velmi důležité, neboť většina selhání při provozu zbraně je způsobena její nesprávnou údržbou. Speciální pozornost věnujte čištění, mazání a pravidelné kontrole zbraně. Hlaveň, závěr a ostatní pohyblivé části zbraně musí být zbaveny nečistot a lehce namazané prostředkem určeným k údržbě zbraní. Údržba se vztahuje také na zásobník. Při čištění vývrtnu hlavně se ujistěte, že je zbraň vybitá. Poté stáhněte závěr do zadní polohy a hlaveň čistěte od ústí pomocí vhodného kartáčku.

Ideální nástrojem pro čištění vývrtnu hlavně je čistící šňůra BoreSnake, která umožňuje jednoduché, rychlé, bezpečné a maximálně efektivní čištění vývrtnu samonabíjecích zbraní a nejen jich.

Vývrt hlavně čistěte častěji prvních cca 50 – 100 výstřelů. Docílíte tak lepšího „záběhu“ hlavně a vyšší přesnosti střelby.

Záruční podmínky

Prodejce neručí za závady vzniklé přirozeným stárnutím, opotřebením, nevhodným uskladněním, neodbornou opravou, hrubým zacházením, mechanickým poškozením uživatele, nesprávnou údržbou nebo používáním výrobku k jiným účelům než ke kterým je výrobek určen. Záruka se nevztahuje též na mechanické poškození nepřijatelnými zásahy, na poškození neodvratnou událostí nebo vyšší mocí. Záruka se vztahuje na všechny vady výrobku pro které se stal výrobek nepoužitelným následkem vadného materiálu nebo vad ve výrobě.

Délka záruky je 24 měsíců od data prodeje.

Při reklamaci je nutné předložit prodejcem řádně vyplněný záruční list.

Záruku je možné uplatnit u prodejce nebo přímo u dovozce zbraně firmy **PROARMS CZ**, tel. 602 258669, fax: 244 403 056, po předložení vyplněného záručního listu, dokladu o koupi a popisu závady.

Záruční list

Datum prodeje:

Model:

Výrobní číslo:

Prodejce: