



Úvod k použití


Pro optimální výkon a zamezení poškození tohoto cizního nástroje postupujte dle návodu.

Ústnosti

iamondCoat™, asférická čočka odolná proti škrábání pro jas a rozlišení
echnologie pohybového senzoru (MST™)
xtrémně odolný, ultra lehký hliníkový kryt
alé a odlehčené provedení
eomezený oční reliéf
ro revolvery, pušky a brokovnice
iroké zorné pole
ačerněné okraje čočky
odotěsný do 10 m

ecifikace

většení: 1,0 x
ledí: 25,7 mm x 17,5 mm; 1,01" x 0,68"
ozsah nastavení náměru: 60 MOA
ozsah nastavení korekce větru: 60 MOA
MOA na otáčku nastavení (1 MOA na cvaknutí)
orný úhel záměrného bodu: 2,5 MOA Dot, 7,5
A označený Delta
ozsah provozních teplot: -20 °F až +120 °F (-
°C až +49 °C)
ozsah skladovacích teplot: -40 °F až +160 °F (-
°C až +71 °C)
apájení: 3 V s jednou CR 2032 lithiovou baterií
ozměry: (DxŠxV) 1,82" x 1,31" x 1,30" (46,1 mm
3,2 mm x 33,0 mm)

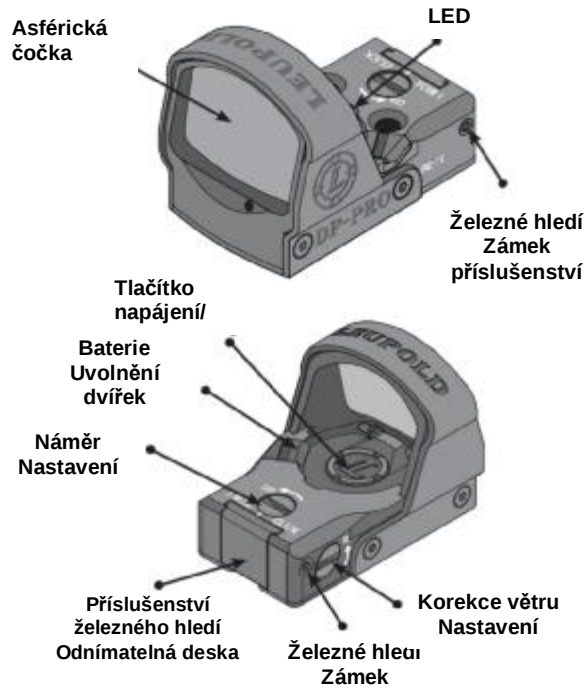

Obsah balení

- DeltaPoint Pro Reflex Sight, Delta (119687 SKU) nebo DeltaPoint Pro Reflex Sight, 2,5 bodu MOA (SKU 119688)
- (1) 3V lithiová baterie (CR 2032)
- (1) Ochranný kryt
- (2) M4x.7x15,8 mm šrouby Torx pro montáž hledí na podpěrnou desku
- (1) klíč Torx® T-15
- (1) 1/16 Šestihranný klíč
- Návod k použití

Příslušenství (prodává se samostatně)


- Podstavec s křížovými otvory (SKU 120056)
- Zadní železné hledí (SKU 120058)
- Podložka s křížovými otvory (SKU 120059)
- Souprava pro montáže všech pistolí (SKU 120057)

Upozornění a varování:

Zkontrolujte, zda byl zásobník zbraně odstraněn nebo vyprázdněn, zda je akce otevřená a zda není v komoře žádný náboj. Pouze po dvojité kontrole střelné zbraně, ověření, zda je prázdná a bezpečná, byste měli postupovat s instalací DeltaPoint Pro. Nedívejte se přímo do slunce, světelných oblouků nebo jiných světelných zdrojů s vysokou intenzitou. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Instalace baterie

Jednotka pracuje pouze s jednou běžně dostupnou 3V lithiovou baterií (CR 2032). Otevřete kryt baterie tak, že zatáhnete západku pro uvolnění dveří baterie. Vložte baterii tak, aby kladná strana (+) směřovala nahoru a zavřete kryt baterie. Zatlačte západku pro uvolnění dveří baterie na místo. Ověřte, že bílá značka je zcela zakrytá západkou. Kontaktní povrch udržíte čistý bez nečistot a koroze, v případě potřeby vyčistěte alkoholem.

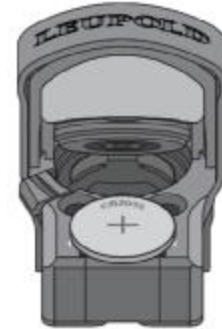

Osvětlení

DeltaPoint Pro je vybaven osmi intenzitami osvětlení. Pro aktivaci DeltaPoint Pro stiskněte a uvolněte tlačítko napájení. Cyklování intenzity osvětlení se provádí opakovaným stisknutím a uvolněním tlačítka napájení. Po dosažení nejvyššího nebo nejnižšího nastavení LED dioda 5x blikne. Chcete-li změnit směr seřízení, tj. změnit z rostoucí intenzity na klesající intenzitu, podržte stisknuté tlačítko napájení po dobu 2 sekund a okamžitě tlačítko uvolněte. Potom pokračujte stisknutím a uvolněním pro změnu intenzity. Chcete-li vypnout funkci DeltaPoint Pro, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu přibližně 3 sekund, nebo dokud LED dioda nezhasne. Po opětovném aktivaci se přístroj vrátí na poslední známé nastavení.

Indikátor vybité baterie

DeltaPoint Pro má jedinečnou vlastnost, a to tu, že 10 krát zabliká na bod cílení, čímž se téměř eliminuje vybití baterie. Uživatel bude mít v tomto režimu několik hodin provozní doby, před tím, než bude hledí nefunkční.

Režim úspory energie (Technologie pohybového senzoru™)


Pokud nebude optika používána po dobu 5 minut, hledí přejde do režimu spánku, čímž se téměř eliminuje vybití baterie. Při jakémkoli pohybu optiky systém rozsvítí LED na poslední známé nastavení. Před automatickým vypnutím zařízení desetkrát zabliká. Snímač pohybu znovu NEZAKTIVUJE DeltaPoint Pro, pokud byl vypnut manuálně.

Instalace

Poznámka: Pokud instalujete DeltaPoint Pro na vroubkovaný podklad, nepotřebujete základnu montáže ani montážní lištu.


Instalace na většině zbraní vyžaduje použití základny montáže (prodává se samostatně). Leupold doporučuje využít kvalifikovaného výrobce zbraní, který stlačí / odstraní zadní hledí z vaší zbraně. Jakmile je zadní hledí odstraněno, nahradí se příslušnou montážní lištou s číslem dílu směřujícím nahoru. Některé instalace (Kimber/ Smith & Wesson M&P) vyžadují použití seřizovacích šroubů, kterými se připevní montážní lišta, aby držela na místě a šrouby M4x.7x15,8 mm Torx připevní nástavec desky. Odpovídající základna montáže pro vaši zbraň je umístěna na bočnici a na montážní liště číslem dílu otočeným nahoru otvorem v základně montáže. Jakmile jsou montážní lišta a základna umístěny na bočnici, DeltaPoint Pro se připevní na montážní základnu. Čtyři otvory na spodní straně DeltaPoint Pro se spojí se čtyřmi krátkými kolíky na montážní základně a připevní se pomocí dvou přiložených šroubů M4x.7x15,8 mm Torx k montážní liště (Obrázek 1). Šrouby utáhněte pomocí kroutivého momentu 25 newton metrů. Upevněním těchto šroubů dosáhnete pevného utažení, které udrží DeltaPoint Pro pevně na místě. Pro detaily specifické pro vaši zbraň se obraťte na Leupold zákaznický servis. Při použití u pistolí / brokovnic montáž s otvory umožní rychlou a snadnou montáž na základny / pažení typu Weaver nebo Picatinny.

(Obrázek 1)


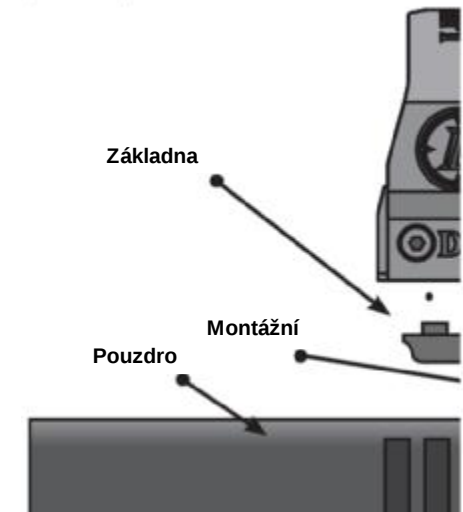


Užití pro Smith & Wesson klasický revolver s dvrtaným rámem se závity K, L, N & X, včetně 0)

straňte zadní hledí a hledí spolu s veškerou ntází uchovejte pro další použití. Umístěte vložku A) do montážní základny (10B) a umístěte oba / na revolver tak, jak je znázorněno výše. istrčte dva šrouby 6-48x .210 skrz lištu montáže místěte je do posledních dvou otvorů v rámu olveru, které jsou nejbliže kohoutku (Obrázek 2). ihněte na 20 newton metrů. (Obrázek 2)

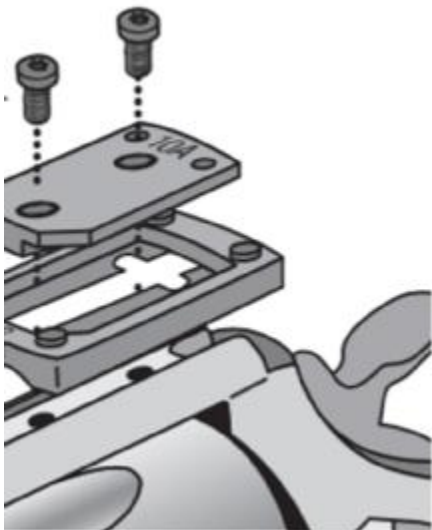

istěte Delta Point Pro na montážní základnu tak, čtyři otvory ve spodní části Delta Point pro se yjí se čtyřmi krátkými kolíky na základně montáže , že otvory pro šrouby v hledí a na základně ntáže budou na sobě (Obrázek 3), potom hledí vněte pomocí dvou šroubů M4 x 14 mm a hněte na 20 newton metrů.(Obrázek 3)

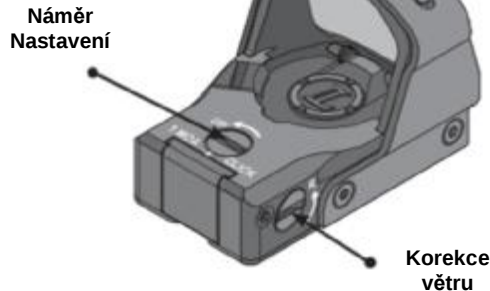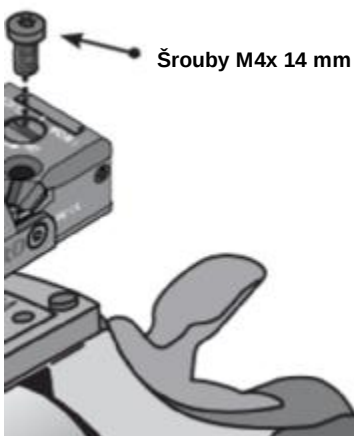

Provozní postup

Nastavení náměru a korekce větru

Samostatné ovládací prvky pro nastavení náměru a korekce větru se nacházejí na horní a pravé straně hledí. Otočte šrouby UP nebo "R" (RIGHT) šroubovákem, nábojem nebo mincí. Mechanismus nastavení korekce větru má na obou koncích omezovací zarážky.

Zrušení bodu nárazu

Šrouby náměru a korekce větru DeltaPoint Pro posouvají bod nárazu 40 MOA (10" @ 25 yardů) při otočení válce (1MOA na otočení).

Kalibrování DeltaPoint Pro Reflex Sight

Pro ulehčení kalibrovacího procesu, Leupold doporučuje při nastavování náměru a korekce větru umístit oko vedle DeltaPoint Pro. Jako při každé kalibraci dodržujte před kalibrací všechna bezpečnostní opatření, a ujistěte se, že kalibr byl před nabitím zásobníku nebo komory odstraněn z hlavní.

Pozor: Kalibrace DeltaPoint Pro

Ověřte, že zásobník střelné zbraně byl odstraněn nebo vyprázdněn a že v komoře není žádný náboj. Pouze po dvojité kontrole střelné zbraně, ověření, zda je prázdná a bezpečná, byste měli postupovat s kalibrací. Před nabitím zásobníku nebo komory odstraňte kalibr z hlavní.

Provozní postup DeltaPoint Pro (prodává se samostatně)



Souprava DeltaPoint Pro All Mounts (120057)

- Umožňuje nainstalovat DeltaPoint Pro na mnoho oblíbených současných zbraní.
- **(10) Základny montáže s montážními podložkami**
Beretta 92/96 /90-TWO/Taurus PT99
1911 Standard
Glock®
Sig Sauer P226
Springfield XD
CZ 75
HK® HK P2000
Kimber Fixed/Adjustable
Smith & Wesson M&P/Classic

Oboustranná křížová podložka DeltaPoint Pro (120056)

- K instalaci DeltaPoint Pro na pažení Picatinny a základny typu Weaver.



Klížový nástavec DeltaPoint Pro (120059)

- Používá se spolu s oboustrannou klíčovou podložkou DeltaPoint Pro pro dosažení požadované výšky a pro lepší posazení pažby k líci při instalaci DeltaPoint Pro na pušky typu AR.



Zadní železné hledí DeltaPoint Pro (120058)



- Umožňuje dvojité zaměření pomocí DeltaPoint Pro na zbraní.
- Rychlejší obnovení záměrného klíže a jistá záloha v případě selhání baterie. Vyšší přední hledí je vyžadováno při použití zadního železného hledí

Garantovaná Leupold Gold Ring™

Při zjištění závady týkající se materiálu nebo provedení na jakémkoli Leupold Gold Ring produktu, Stevens, Inc. závadu opraví, nebo pokud oprava není možná, produkt bude vyměněn nebo vám budou vráceny peníze, podle toho, čemu dáte přednost. ZDARMA. I když nejste původní majitel. Nevýžadujeme záruční list. Není zde žádné časové omezení. Tato záruka nezahrnuje elektronické součástky, na které se vztahuje omezená dvouletá záruka níže.

Dvouletá omezená záruka na elektroniku Leupold Gold Ring

Tato záruka se vztahuje na jakékoli závady materiálu nebo provedení elektronických součástek osvětlovacích puškohledů / hledí, svítilen a jejich komponentů, RX dálkoměrů, GX dálkoměrů, Pin Caddie dálkoměrů, RCX kamer a dálkoměrů Vendetta Archery. Tato záruka trvá po dobu dvou let od zakoupení výrobku. Pokud během tohoto dvouletého období u těchto produktů objevíte závadu materiálu nebo provedení, Leupold výrobek opraví, a pokud oprava nebude možná, výrobek zdarma vyměníme.

Výjimky ze záruky

Bohužel se tyto záruky nevztahují na případy, kdy byl výrobek změněn, špatně používán, nebo poškozen náhodou, zneužitím či nesprávným použitím. Abyste takovému případu předešli, kontaktujte před zahájením jakékoli práce nebo opravy vaší cenné Leupold optiky Leupold Produktový Servis 1-800-LEUPOLD nebo (503) 526-1400. Pokud váš výrobek Leupold jakýmkoli způsobem nefunguje, kontaktujte prosím produktového specialistu Leupold na oddělení našeho produktového servisu, abychom zjistili, zda můžeme problém vyřešit bez toho, že by produkt byl zaslán společnosti Leupold. Častokrát lze problém vyřešit, aniž byste nám výrobek museli zasílat. Technický servis Leupold vám s problémem poradí nejlépe a nejúčinněji.

Kontakty na produktový servis Leupold

Telefon:

7:00 - 16:30 PST M-F 1-800-LEUPOLD
nebo (503) 526-1400
Fax:
24 hodin denně, 7 dní v týdnu
(503) 352-7621
E-mail:
productspecialist@leupold.com

LEUPOLD, GOLDEN RING, MARK 4, Golden Ring design, logo s L umístěném v záměrném kříži různé další ochranné známky jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Leupold & Stevens, Inc. Všechny známky, včetně korporátních log a emblémů podléhají právům společnosti Leupold a nesmí být použity s žádným jiným produktem nebo službou, která nepatří společnosti Leupold, nebo způsobem, který by mohl vyvolat nejasnosti.

Některé další ochranné známky používané ve spojení s výrobky a službami společnosti Leupold jsou majetkem příslušných vlastníků, a jsou používány s jejich povolením. BOONE AND CROCKETT CLUB a BOONE AND CROCKETT jsou registrované ochranné známky společnosti Boone a Crockett Club. RMEF a MOUNTAIN ELK FOUNDATION jsou registrované ochranné známky Rocky Mountains Elk Foundation. ADVANTAGE TIMBER a ADVANTAGE TIMBER HD jsou registrované ochranné známky společnosti Jordan Outdoor Enterprises Ltd. MOSSY OAK BREAK-UP, MOSSY OAK BRUSH, MOSSY OAK OBSESSION a MOSSY OAK TREESTAND jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HAAS Outdoors, Inc. A.R.M.S je registrovaná ochranná známka Atlantic Research Marketing Systems, Inc.

Vyhraujeme si právo na změnu designu a / nebo materiálu před předchozím upozorněním.

Copyright © 2015 Leupold & Stevens, Inc. Všechna práva vyhrazena.



LEUPOLD

LEUPOLD + STEVENS, INC
PO Box 688 Beaverton, Oregon 9705-068
www.leupold.com
1-800 LEUPOLD (538-7653)

